## **THERM***y*

Le régulateur programmable à economie d'energie pour radiateurs

# mode d'emploi et garantie



Réglez manuellement les temps de chauffage et les temps de ralenti ou utilisez notre clé USB pratique et programmable!

Le est disponible dans les commerces spécialisés ou sous: www.thermy.de



2

## Contenu

- 4 Contenu, utilisation conforme
- 5 Organes de commande et d'afficage
- 6 Menu Réglages
- 7 Pose et remplacement des piles
- 8 Régler la date et l'heure
- 9 Montage
- 10 Démontage
- 11 Adaptier
- 12 Modes de fonctionnement fondamentaux
- 13 Régler les heures de chauffage et de ralenti
- **14 –** Modifier les températures de chauffage et de ralenti
- 15 Utilisation manuelle
- 15 Autres possibilités de programmation
- 19 Nettoyage et appareils usagés
- 20 Adapteurs
- 21 Pannes
- 22 Déclaration de conformité et garantie

Veuillez lire ce mode d'emploi avant le montage du thermostat. Conservez la documentation pour une éventuelle consultation ultérieure et joignez-la à l'appareil en cas de transmission de celui-ci.

#### Contenu

- 1 thermostat programmable THERMy
- 1 mode d'emploi
- 1 bague d'accouplement
- 3 adaptateurs (Danfoss RA, Danfoss RAV, Danfoss RAVL)

### **Utilisation conforme**

Avec le thermostat *THERMy*, vous avez acquis un régulateur programmable pour radiateurs pouvant être utilisé pour régler la température dans des pièces fermées. Il s'adapte à toutes les soupapes de thermostats habituelles (éventuellement avec un adaptateur) et peut contribuer à réduire l'énergie de chauffage. – Veuillez utiliser le thermostat *THERMy* uniquement dans ce but.

Le port de programmation EUROtronic est exclusivement destiné à notre clé de programmation. Ne raccordez **en aucun cas** d'autres appareils!

4

## Organes de commande et d'affichage

- 1 Durée de chauffage
- 2 Sécurité enfant active 🗟
- 3 Piles déchargées
- 4.a Fonction voyage aktive
- 4.b Réglage chauffage actif 🕯
- 4.c Réglage économique actif €
- 4.d Fonction fenêtres ou protection antigel aktive \*\*
- 5 Mode AUTO ou MANU actif
- 6.a Touche MENU conduit au menu principal (en partant de l'affichage standard); L'appui d'une touche dans le menu ramène à chaque fois à un niveau du menu.
- 6.b Touche OK Validation des réglages
- 6.c Touche <sup>⊙</sup> Fonction horloge
- 7 Molette

## Menu Réglages

Avec MENU, vous parvenez au menu Réglages. Vous pouvez sélectionner les différents points avec la molette. Choisissez avec MENU vous molette. OK valide une entrée, avec MENU vous revenez au niveau du menu.

MODE Choisir le mode

AUTO = mode automatique MANU = mode manuel

PROG Création du programme temps
TEMP Réglage des températures

Réglage des températures de chauffage et de ralenti

ZEIT Régler la date et l'heure

FENS Fonction fenêtres

RES Réinitialisation de l'appareil sur

les réglages d'usine

RDRP Début d'une nouvelle adaptation
pour l'adaptation de la soupape

URLH Fonction voyage

INST Fonction installation (Placez le régulateur sur la baque d'accouplement dans

cette position uniquement)
Adaptation de la température


aux conditions locales
5TBY Fonction de veille

ь

OFF5

## Pose et remplacement des piles

Enlevez le couvercle du boîtier à piles en pressant vers le haut le couvercle à l'endroit marqué (1) et en le décrochant (2).

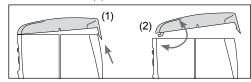

Placez ensuite les piles comme illustré. Ne pas utiliser de piles rechargeables! Respecter la bonne polarité!

Attention: Ne jamais recharger, court-circuiter ou démonter les piles. Risque d'explosion! Retirer immédiatement les piles usagées de l'appareil. Protéger les piles d'un trop fort échauffement – Risque élevé d'écoulement. Ne jamais utiliser ensemble des piles neuves et des piles usagées. Nettoyer si besoin la pile et les contacts de l'appareil avant l'insertion. Tenir les piles hors de portée des enfants. Eviter tout c ontact avec la peau, les yeux et les muqueuses. En cas de contact avec l'acide des piles, rincer aussitôt les endroits concernés à l'eau claire et consulter immédiatement un médecin!

## Régler la date et l'heure

Lors de la première mise en marche, le chiffre de l'année clignote après l'insertion des piles. La date et l'heure peuvent maintenant être réglées.

Régler l'année avec la molette.
Confirmer avec la touche OK.
Régler le mois avec la molette.
Confirmer avec la touche OK.
Régler le jour avec la molette.
Confirmer avec la touche OK.
Régler l'heure avec la molette.
Confirmer avec la touche OK.
Régler la minute avec la molette.
Confirmer avec la touche OK.
Régler la minute avec la molette.

Sur l'écran apparaît PREP. Le moteur se positionne complètement vers le haut pour faciliter le montage. L'écran indiquet lN5T. (lN5T- peut être sélectionné dans le menu à tout moment). N'appuyez plus sur d'autres touches. Placez l'appareil sur la bague d'accouplement. → Montage.

Vous pouvez aussi régler ultérieurement la date et l'heure avec le point de menu ZELT. Mais après le *THERMy* n'ira pas en position de montage.

→ Lors du changement des piles, le programme temporel enregistré est conservé. Vérifiez le cas échéant l'heure.

## Montage

Le montage du *THERMy* est parfaitement possible sur la partie inférieure des soupapes habituelles (cf. liste des adaptateurs). Le montage s'effectue sans saletés ni taches d'eau puisque le circuit d'arrivée d'eau n'est pas ouvert.






1. Desserrer entièrement la tête thermostatique manuelle, dévisser la fixation et la retirer de la soupape. 2. Choisissez un adaptateur adapté et montez-le sur la soupape. 3. Desserrer la baque d'accouplement sur la soupape ou l'adaptateur. 4. Mettez ensuite le THERMy sur la pièce d'accouplement jusqu'à ce que celui-ci s'enclenche de façon audible.

ATTENTION: Enfichez THERMy sans forcer. veillez à ce que l'appareil se trouve en position JINST" ou LEIN".

Informations sur les adaptateurs à la page 20 ou sur le site www.thermv.de

→ En prévision des montages ultérieurs. veuillez avant le montage choisir INST dans le menu. Ceci facilitera le montage. Montez uniquement dans cette position.

## Démontage

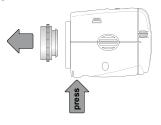

→ Pour démonter le THERMy, placez en position EIN, attendez un bref moment et appuyez ensuite sur le déverrouillage pour desserrer la fermeture à déclic. Retirez ensuite le THERMV de la soupape.

10

## **Adapter**

Première installation: Appuver sur la touche OK jusqu'à ce que RDRP apparaisse afin que le THER-My puisse démarrer sa procédure d'adaptation. L'appareil s'adapte maintenant à la levée de la partie intérieure de la soupape. Pour cela, la soupape est ouverte et fermée à plusieurs reprises pour faire apprendre les points limites.

Dans certains cas, cette procédure peut durer plusieurs minutes. Une fois l'adaptation achevée. le THERMy repasse en mode normal.

- → Si une nouvelle adaptation s'avère nécessaire, par exemple si votre radiateur ne refroidit pas alors qu'il est en position RUS, choisissez RDRP dans le menu jusqu'a ce que l'adaptation commence
- → Si l'erreur E2 apparaît à l'écran, placez le THERMy sur la soupape du radiateur et retirez ensuite brièvement les piles pour effectuer une réinitialisation.

## Modes de fonctionnement fondamentaux

#### Mode MANU

En mode MANU, le THERMy se règle sur la température réglée manuellement.

#### Mode AUTO

En mode AUTO, le THERMy alterne, selon le programme temporel paramétré, entre deux tempéra-

- **Réglage chauffage**
- (température standard 21°C)
- (température standard 16°C)

Les heures de chauffage et de ralenti peuvent être librement programmées. 8 points de commutation maximum (4 périodes de chauffage et 4 périodes de ralenti) peuvent être programmés par jour. À la sortie de l'usine, THERMy est programmé par défaut:

## Chauffage:

chauffage à la température de chauffage (Début de la 1ère période de chauffage à 7 heures)

baisse à la température du réglage économique (Début de la 1ère période de ralenti à 22 heures)

## Régler les temps de chauffage et de ralenti

La programmation permet de régler pour chaque jour de la semaine ou via 3 programmes hebdomadaires différents 4 périodes de chauffage et 4 périodes de ralenti. Les jours de la semaine sont numérotés de 1 à 7 dans le programme temporel.

## Pour le programme hebdomadaire:

1-5 = même programme du lundi au vendredi 1–6 = même programme du lundi au samedi 1-7 = même programme du lundi au dimanche (1= lundi à 7= dimanche)

→ Jours non programmés = réglage d'usine actif/ restent inchangés

### Régler le programme individuel:

Appuyer sur la touche MENU. Choisir avec la molette le point de menu PROS. Confirmer avec la touche OK . À l'écran apparaît TR5 | pour lundi.

Choisir avec la molette Tag/Block (Jour/Bloc). Confirmer avec la touche OK.

Régler la 1ére période de chauffage (16) avec la molette. Confirmer avec la touche OK

Régler la 1<sup>ér</sup>e période de ralenti (**€**) avec la molette. Confirmer avec la touche OK

Régler la 2<sup>éme</sup>, la 3<sup>ème</sup> et la 4<sup>ème</sup> période de chauffage et de ralenti comme décrit ci-dessus.

→ Si vous ne souhaitez pas les programmer, confirmez ..- - -- " avec la touche OK

À l'écran apparaît le prochain jour à programmer.

- → Si vous ne souhaitez pas programmer d'autres jours, quittez le menu avec MENU. Lorsque la température apparaît à l'écran, la programmation est terminée.
- → Vous pouvez également à l'intérieur des blocs écraser différents jours avec des périodes différentes.

## Modifier les températures de chauffage et de ralenti

Appuver sur la touche MENU. Avec la molette, choisir le point de menu TEMP. Confirmer avec la touche OK . Avec la molette, régler la température de chauffage. Confirmer avec la touche OK. Avec la molette, régler la température de ralenti. Confirmer avec la touche OK

Plage RUS: 8°C. la fonction antigel est active Plage EIN: La soupape est entièrement ouvertet → Conseil: Les plus grandes économies d'énergie s'obtiennent en réglant la température de ralenti environ 5°C sous la température de chauffage.

## **Utilisation manuelle**

Avec la molette, il est possible de modifier à tout moment la température ambiante. En mode AUTO, celle-ci reste la-même jusqu'au prochain point de commutation. Le THERMy revient ensuite sur le programme paramétré.

## Autres possibilités de programmation

### Fonction horloge

Vous pouvez appeler la fonction horloge avec la touche horloge (S). Avec cette fonction, n'importe quelle température peut être réglée pour une certaine période. Cela peut par exemple être utile lors d'une fête. Appuyer sur la touche [♥] Tout d'abord apparaît l'heure à laquelle le programme temporel doit être arrêté. Confirmer avec la touche OK. La température souhaitée peut ensuite être réglée. Confirmer avec la touche OK

#### Offset

Souvent la température ressentie varie de façon significative par rapport à la température réglée au thermostat, par exemple en cas d'éloignement par rapport au radiateur. Vous pouvez pour cette raison effectuer un setup personnalisé pour adapter la température à votre situation ambiante. Appuyer sur la touche MENU. Choisir avec la molette, le point de menu OFF5. Confirmer avec la touche OK. Á l'écran cliquote le degré D. DOE. Augmentez ensuite avec la molette jusqu'à obtention de la température souhaitée (de -5 à +5°C). Confirmez votre saisie avec OK L'affichage de la température sur l'écran LCD ne change pas! Fonction fenêtre

En cas d'ouverture d'une fenêtre entraînant une forte chute de température, le *THERMy* ferme automatiquement la soupape de chauffage pour économiser l'énergie. À l'écran apparaît \( \frac{\pi}{\pi} \). Le THERMy reprend ensuite son fonctionnement normal. Pour cela. choisissez FEN5 dans le menu. Confirmer avec la touche OK. La sensibilité se sélectionne d'abord avec la molette (HIGH = sensibilité élevée, 🚻 🛘 = sensibilité moyenne (réglage par défaut), LOW = sensibilité faible). Choisissez maintenant le temps (10 minutes (réglage usine)

à 60 minutes) durant lequel la soupape doit rester

fermée. Confirmer avec la touche OK

15

14

## Fonction voyage

Durant votre absence, vous pouvez déterminer une température de votre choix. Le programme que vous avez paramétré fonctionnera ensuite automatiquement.

Appuyer sur la touche MENU. Choisir avec la molette le point de menu LIRLA. Confirmer avec la touche OK (un coffre apparaît à l'écran). Avec la molette, choisissez la fin de la fonction voyage (= date de recommencement de la période de chauffage régulière). Confirmer avec la touche OK . Entrer ensuite l'heure et confirmer avec la touche OK. RUS clignote à l'écran. Entrer ensuite la température et confirmer avec la touche OK . [ ] apparaît à l'écran. Avec MENU. vous pouvez désactiver la fonction.

#### Sécurité enfant

Pour éviter une activation non intentionnelle, vous pouvez verrouiller le THERMv.

Appuyez pour cela simultanément sur les touches OK + O pendant plus de 2 secondes jusqu'à ce que apparaisse à l'écran. Appuyer une nouvelle fois sur cettes touches pour désactiver la fonction voyage.

## pause de chauffage / fermer THERMy

Appuver sur la touche MENU. Choisir avec la molette le point de menu MODE. Confirmer avec la touche OK. Choisir avec la molette le point de menu IIRNU. Confirmer avec la touche OK. Régler avec la molette la température à l'écran sur RU5. La soupape est maintenant fermée et fonctionne sans programmation. La fonction antitartre reste active une fois par semaine. Après la pause de chauffage, passez dans le menu au mode AUTO, le programme que vous avez réglé recommencera

### Fonction de veille

Augmente la durée de vie des piles. Appuver sur la touche MENU. Choisir avec la molette le point de menu STBY. Confirmer avec la touche OK. Après environ 30 secondes, l'affichage se met en veille. Pour réactiver l'affichage, exercer une pression longue sur n'importe quelle touche.

## Réinitialisation du THERMy / All reset

Appuver sur la touche MENU. Choisir avec la molette le point de menu RES. Confirmer avec la touche OK . OK clignote à l'écran, confirmer avec la touche OK . Le THERMy se trouve à nouveau dans son état d'origine. Procédez maintenant comme lors de la première mise en marche (cf. page 8).

Les protections antigel et antitartre s'activent automatiquement:

## Fonction antigel

Si la température dans la pièce descend en dessous de 6°C, le THERMy ouvre la soupape jusqu'à ce que la température dépasse 8°C. Cette fonction empêche le gel du radiateur.

#### Fonction antitartre

Pour empêcher la formation de tartre sur la soupape du radiateur, le THERMy effectue une fois par semaine - chaque vendredi matin un contrôle antitartre.

## Nettoyage et appareils usagés

## Nettoyage

Pour le nettoyage du THERMy, utilisez uniquement un chiffon sec ou légèrement humide. Evitez les solvants chimiques, ils peuvent endommager l'appareil.


### Appareils usagés

Ne jetez pas les appareils usagés et les emballages dans les ordures ménagères. Ils peuvent être recyclés. Informez-vous à ce sujet auprès de votre administration communale.

## **Adaptateurs**

Heimeier, Junkers Landys+Gyr, MNG, Honeywell, Braukmann fileter-mesuré de M 30x1,5	aucun adaptateur nécessaire
Danfoss RAV (le Pin joint doit être fixé au poussoir de soupape)	+ Pin ci-joint
Danfoss RA	•
Danfoss RAVL	

Retirez entièrement les pièces de protection des adaptateurs plastiques avant d'utiliser l'un des adaptateurs livrés.

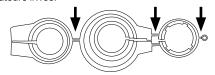

Avant le montage des adaptateurs, enlevez entièrement les tiges de protection marquées en gris!

Vous trouverez d'autres types d'adaptateur sous: www.thermy.de

## **Pannes**

Problème	Cause	Solution		
	Les piles sont trop faibles.	Remplacer les piles.		
Le radiateur ne refroidit pas.	La soupape ne ferme pas complètement. Le point de fermeture du joint de la soupape s'est éventuellement déplacé.	Nouvelle adaptation, voir «Adapter». Actionner plusieurs fois à la main le poussoir de soupape. Une adaptation n'est éventuellement pas possible si la soupape est trop entartrée ou si le joint ne remplit plus sa fonction.		
Le radiateur ne chauffe	Température de l'eau du circuit ok?	Corriger la température de l'eau du circuit		
pas.	La soupape ne s'ouvre pas, entartrée âpres arrêt du chauffage pendant l'été.	Démonter le THERMy actionner manuellement ou avec un outil en va- et-vient le poussoir de soupape.		
La pièce de pression tombe. (peut également provoquer une erreur E1)	La pièce de pression se trouvant côté inférieur peut tomber à cause d'un filetage sans fin si le régula- teur n'a pas été placé sur la soupape.	Placez la pièce de pression. Adapter l'appareil via le point de Metau ou en retirant et replaçant les piles. Le filetage sans fin tourne et serre de nouveau la pièce de pression. Placez au radiateur et adaptez de nouveau.		
E1-E3	Appuyez sur une touche quelconque pour ef- facer l'affichage d'erreur au display et redémar- rer l'adaptation.			

Problème	Cause	Solution
El	Pas d'adaptation possible.	Montage o.k. ?
E5	THERMy non monté au radiateur.  Levée de soupape trop courte ou piles trop faibles.	Monter THERMy.  Ouvrir et fermer plusieurs fois à la main le poussoir de soupape.
E3	Pas de mouvement de la soupape possible.	Le poussoir de soupape est-il mobile?

## Déclaration de conformité

Vous trouverez ci-après la déclaration de conformité www.eurotronic.org

## Garantie

Vous trouverez des informations sur la garantie et une carte de garantie à télécharger sous www.thermv.de

Réglez manuellement les temps de chauffage et les temps de ralenti ou utilisez notre clé USB pratique et programmable!

Le est disponible dans les commerces spécialisés ou sous: www.thermv.de

## **Eurotronic Technology GmbH**

Südwea 1

36396 Steinau-Ulmbach

+49(0)6667/91847-0 service-hotline: +49(0)6667/91847-17 +49(0)6667/91847-27 Fax: E-Mail: info@eurotronic.org

Internet: www.eurotronic.org

www.thermy.de

N° emballage 900 000 296 | Version: 2012/05 | Aktionskennung: AA 39/12 A